


## Soğutma Suyunun Kontrol Edilmesi

Motor soğuk iken yedek depodaki soğutma suyu seviyesini kontrol edin.

1. Motosikleti sağlam, düz bir zeminde park ediniz.
2. Motosikleti dik konumda tutunuz.
3. Yedek depo kapağı/seviye çubuğunu çıkarıp siliniz.
4. Yedek depo kapağı/seviye çubuğunu yerine takınız, ancak vidalamayınız.
5. Soğutma suyu seviyesinin şunlar arasında olup olmadığını kontrol ediniz. Alt ve üst seviye işaretleri göstergenin üzerindedir.

Eğer soğutma suyu seviyesi büyük oranda düşüyorsa veya yedek depo boşsa, ciddi bir kaçak olma ihtimali vardır. Motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.

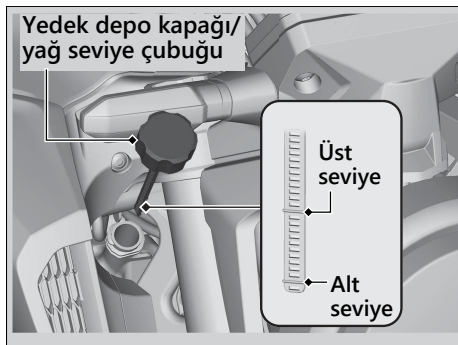

## Soğutma Suyu Eklenmesi

Eğer soğutma suyu seviyesi alt seviye çizgisinin altında ise, (► S. 63) üst seviye çizgisine ulaşıncaya kadar soğutma suyu ekleyiniz

Sadece yedek depo kapağından su ekleyiniz, radyatör kapağını açmayınız.