


# ギアチェンジ

この車のトランスミッションは、下1速、上5速シフトの6速リターンス式です。速度に応じてギアを切り換える必要があります。

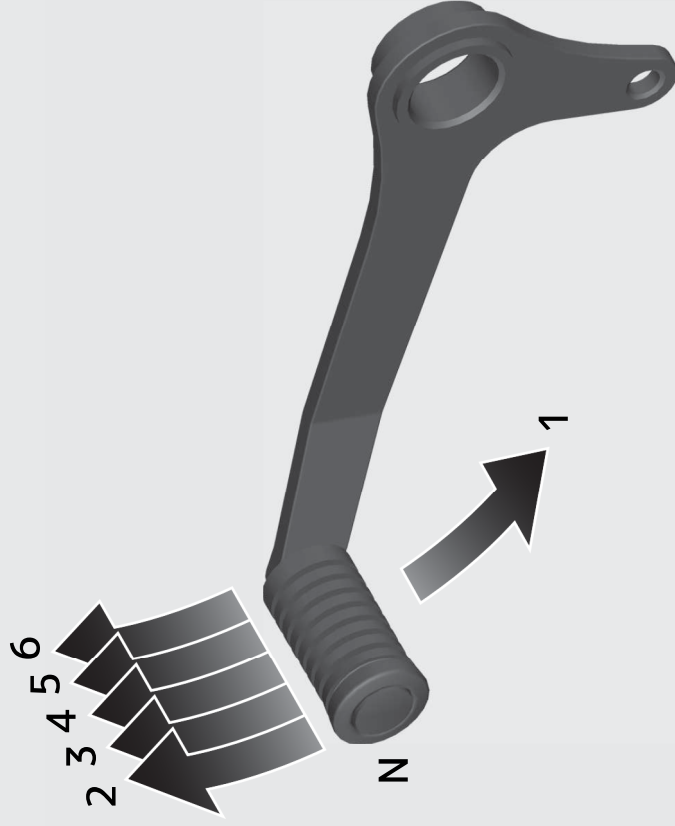

走行前に、サイドスタンドが完全に納まっているか確認してください。  
サイドスタンドを出したままギアチェンジを行うと、エンジンが停止します。

## 速度範囲

1 速 0 - 40 km/h

2 速 20 - 70 km/h

3 速 35 - 100 km/h

4 速 48 - 120 km/h

5 速 59 - 140 km/h

6 速 68 km/h 以上

## シフトダウンについて

追い越しなど、強力な加速が必要なときはシフトダウンをします。高い速度でのシフトダウンは、尻振りなどの原因や、走行安定性を損なうほか、エンジンやトランスミッションに悪影響を与えます。次の速度内で行ってください。

## シフトダウン可能限界速度

6 速→5 速 140 km/h 以下

5 速→4 速 120 km/h 以下

4 速→3 速 95 km/h 以下

3 速→2 速 70 km/h 以下

2 速→1 速 40 km/h 以下