


Моторное масло ► Замена моторного масла и масляного фильтра**ВНИМАНИЕ**

Применение масляного фильтра несовместимой конструкции может существенно повредить двигатель мотоцикла.

1. Запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу на 3 – 5 мин.
2. Выключите зажигание, остановите двигатель и подождите 2 – 3 мин.
3. Расположите мотоцикл на твердой ровной поверхности и опустите боковой упор.
4. Снимите правый нижний обтекатель.
► стр.51
5. Подставьте сосуд под сливной винт.
6. Открутите крышку картера и сливной винт с прокладкой, чтобы слить масло.

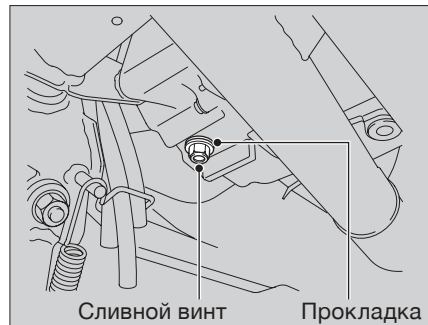

7. Открутите 4 болта на крышке масляного фильтра. Осторожно снимите эту крышку, выньте масляный фильтр, пружину и сальник.
► Сдайте отработанное моторное масло и масляный фильтр в пункт утилизации.