


●バッテリーターミナル部の清掃

- ターミナル部に汚れや腐食がある場合は、バッテリーを取外して清掃します。
- ・ターミナル部が腐食して白い粉が付いているときは、ぬるま湯を注いで拭き取ります。
 - ・ターミナル部の腐食が著しいものは、バッテリーコードを外し、ワイヤブラシまたはサンドペーパーで磨きます。
 - ・清掃後、バッテリーコードを取付け、ターミナル部にグリースを薄く塗っておきます。

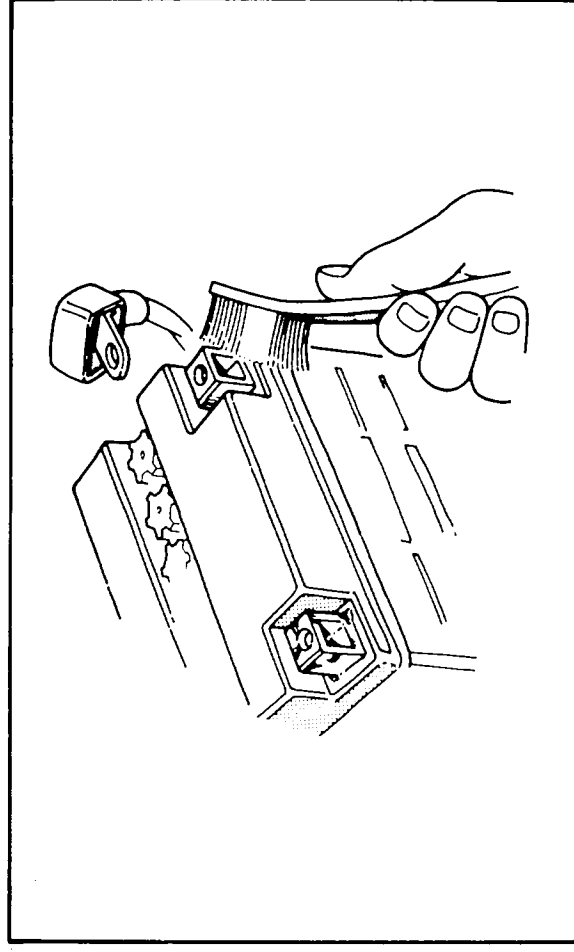

注意

- ・ターミナルからバッテリーコードを取外す場合は、エンジン停止状態で、必ず⊖側バッテリーコードを外してください。取付けの場合は、⊕側コードを先に取付け、次に⊖側コードを取付けてください。ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト／ナットを締付けてください。
- ・バッテリー内に異物を混入させないため、清掃時は、バッテリーキャップを取外さないでください。