



5. Sol aks sıkıştırma cıvatalarını gevşetiniz.
6. Ön aks cıvatasını çıkarınız.
7. Motosikletinizi emniyetli şekilde destekleyiniz ve bir bakım sehpası veya cerskalk kullanarak ön tekerleği yerden kaldırınız.

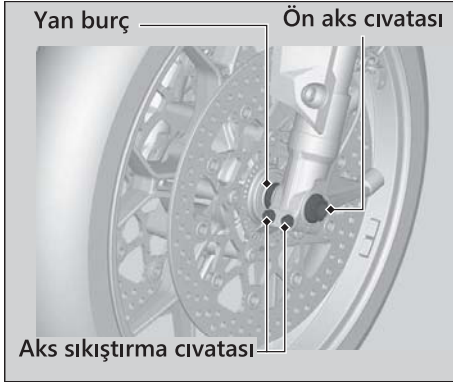

## Lastiğin Delinmesi ► Tekerleklerin Sökülmesi

8. Sağ aks sıkıştırma cıvatalarını gevşetiniz.
9. Sağ tarafta, ön aks milini çekiniz ve yan burçları ve tekerleği çıkarınız.

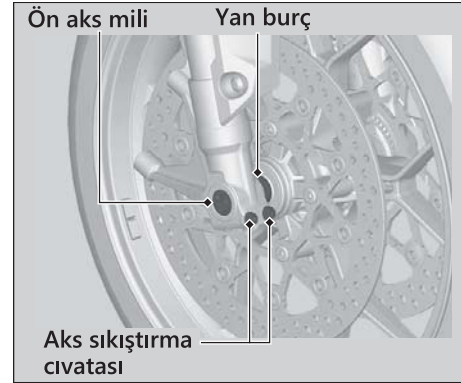

Sorun giderme