


Ajuste da corrente de comando 125 ML

1. Ligue o motor e o mantenha em rotação de marcha lenta.
2. Remova a capa de borracha e afrouxe o parafuso de ajuste da corrente de comando (1).

Quando o parafuso de ajuste é solto, o tensor da corrente de comando se posiciona automaticamente, mantendo a corrente de comando com a tensão correta.

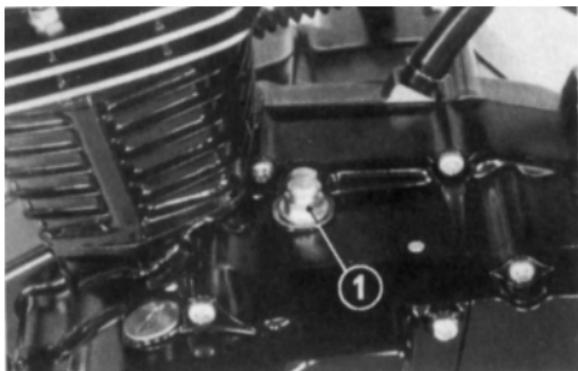

(1) Parafuso de ajuste

3. Reaperte em seguida o parafuso de ajuste e instale a capa de borracha.

Limpeza do filtro de combustível

O filtro de combustível está incorporado ao registro de combustível. O acúmulo de sujeira no filtro pode restringir o fluxo de combustível. Portanto o filtro deve ser limpo periodicamente.

⚠ CUIDADO

** A gasolina é extremamente inflamável e até explosiva sob certas condições. Execute as operações a seguir em áreas ventiladas. Não fume no local e mantenha-se bem distante de chamas e faíscas.*

1. Feche o registro de combustível (posição OFF).
2. Remova o copo do filtro (1), o anel de vedação (3) e a tela do filtro (2), drenando o combustível em um recipiente apropriado.