


## Filtro de Combustível

O filtro de combustível está incorporado ao registro do tanque. O acúmulo de sujeira no filtro pode restringir o fluxo de combustível e portanto deve ser limpo periodicamente.

1. Feche o registro, remova o copo do filtro (1), anel de vedação (2) e a tela do filtro (3), drenando o combustível em um recipiente apropriado.

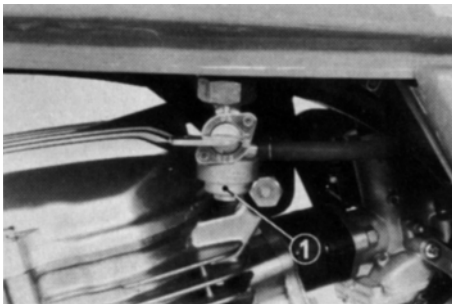


(1) Copo do filtro

### CUIDADO

*\* A gasolina é extremamente inflamável e até explosiva sob certas condições. Execute esta operação em áreas ventiladas. Não fume no local.*

2. Lave o copo e a tela do filtro com um solvente limpo e que não seja inflamável ou muito volátil.

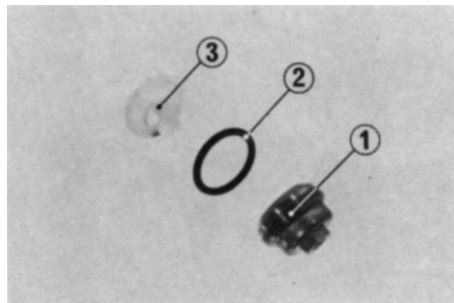

(2) Anel de vedação

(3) Tela do filtro