


CRF1000L Africa Twin Adventure Sports TypeLD
CRF1000L Africa Twin Adventure Sports TypeLD
Dual Clutch Transmission

標準は、アジャスターを左回りに止まるまで回したあと、右回りに10 1/2 回転戻した位置です。

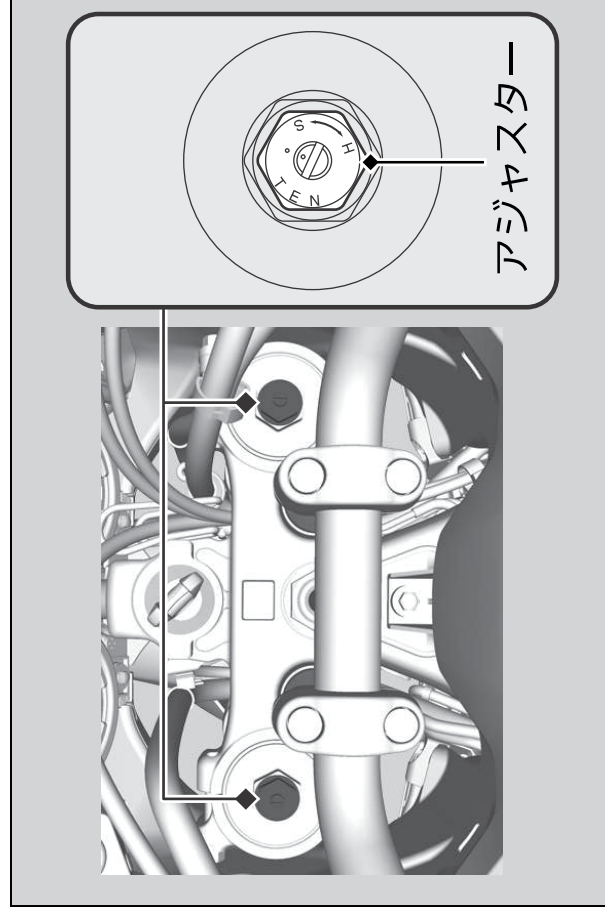

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。

伸び側減衰力

体重や路面の状態などに応じ、伸び側減衰力を調整できます。

減衰力の強さは、TEN アジャスターをH側（右回り）に回すと強くなり、S側（左回り）に回すと弱くなります。

伸び側減衰力のTEN アジャスターは、約3 回転回すことができます。

CRF1000L Africa Twin

CRF1000L Africa Twin Adventure Sports

CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission

CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Dual Clutch Transmission

標準は、TEN アジャスターを右回りに止まるまで回したあと、左回りに2 1/4 回転戻し、ポンチマークが合わせマークに合う位置です。