

Замена моторного масла и сетчатого фильтра


Замена масла и чистка сетчатого фильтра требует применения специальных инструментов. Рекомендуется поручить выполнение сервисных операций авторизованному дилеру Honda.

Используйте только новые оригинальные масляные фильтры Honda, предназначенные для мотоцикла данной модели, либо их аналоги.

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование неподходящего масляного фильтра может привести к серьезной поломке двигателя.

1. Установите мотоцикл на ровной горизонтальной площадке и опустите боковой упор.
2. Если двигатель холодный, запустите его и прогрейте в течение 3-5 минут.

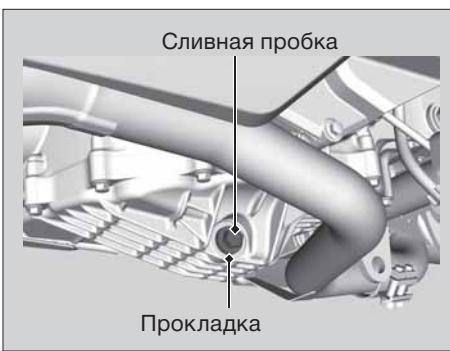

Техническое обслуживание

3. Выключите зажигание, заглушите двигатель и подождите 2-3 минуты.
4. Расположите под сливным отверстием подходящую емкость для сбора масла.
5. Для слива масла снимите крышку-щуп маслозаливной горловины, сливную пробку и прокладку.