


Чтобы установить переднее колесо

1. Вставьте боковую манжету в ступицу колеса с правой стороны.
2. Расположите колесо между ножками вилки и вставьте ось с правой стороны в отверстие правой ножки и ступицу колеса.
3. Осторожно разместите тормозной диск между колодками, чтобы случайно не повредить поверхности тормозных колодок.
4. Убедитесь, что выступ (1) на левой ножке вилки попал в паз (2) на датчике ступицы переднего колеса (3).
5. Затяните гайку передней оси до требуемого момента:
59 Н·м (6,0 кгс·м)
6. После установки колеса несколько раз нажмите на педаль тормоза и проверьте, свободно ли вращается колесо. Если колесо не вращается свободно или тормозные колодки трутся по диску, перепроверьте колесо.
7. Вставьте гибкий вал привода спидометра в ступицу колеса и плотно затяните винт.
8. Наденьте колпачок на гайку оси.

Если при сборке не использовался динамометрический ключ, в кратчайшее время обратитесь к дилеру Honda для проверки затяжки резьбовых соединений до указанного момента. Неправильная затяжка может существенно ухудшить эффективность торможения.

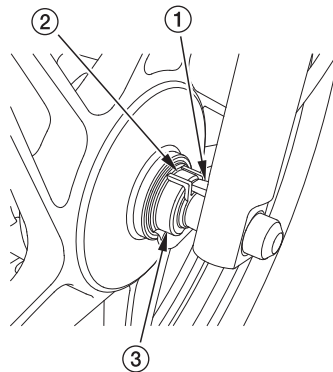

(1) Выступ
(2) Паз

(3) Датчик ступицы колеса