


6. Rimuovere l'albero del perno ruota anteriore, la ruota anteriore, la scatola ingranaggi del tachimetro e il collare laterale.
- Evitare che grasso, olio e sporizia vengano a contatto con le superfici del disco o delle pastiglie.
 - Non tirare la leva del freno o premere il pedale del freno con la ruota anteriore rimossa.

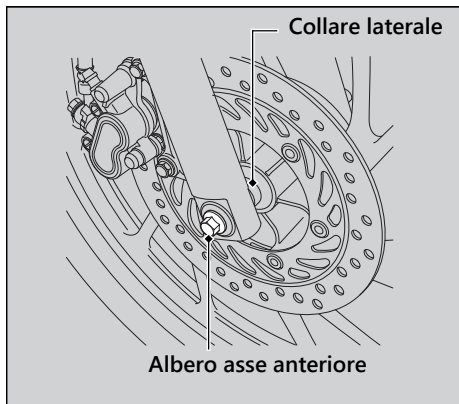

Installazione

1. Fissare il collare laterale nel mozzo ruota lato destro e la scatola ingranaggi del tachimetro nel mozzo ruota lato sinistro.
2. Posizionare la ruota anteriore tra i gambali della forcella e inserire il perno dell'asse anteriore dal lato destro attraverso il gambale destro della forcella, il mozzo della ruota e il gambale sinistro della forcella.

AVVERTIMENTO

Durante l'installazione di una ruota o di una pinza nella posizione originale, montare con cautela il disco del freno tra le pastiglie per evitare di graffiarle.

3. Posizionare la sporgenza della scatola ingranaggi del tachimetro contro il fermo su gambale sinistro della forcella.
4. Installare e serrare il dado del perno ruota anteriore, quindi installare il copridado del perno ruota anteriore.

Coppia: 59 N·m (6,0 kgf·m)