



Elektrik Problemleri ► Yanmış Sigorta

| Ana Sigorta

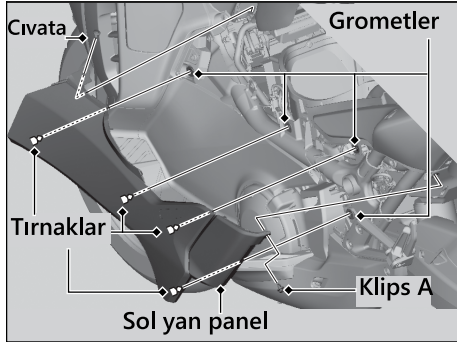

1. İç kapağı sökünüz. ➤ S. 94
2. Seleyi açınız. ➤ S. 63
3. Cıvatayı ve klipsi (A) sökünüz ➤ P. 90
4. Tırnakları grometlerden çıkartınız.
5. Sol yan paneli çıkartınız.

Sorun giderme

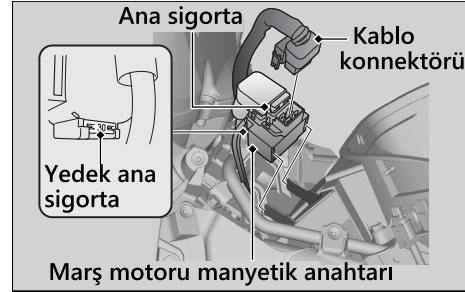

6. Marş anahtarı ile kablo konnektörünü ayırınız.
7. Ana sigortayı çekip çıkarınız ve yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. Yanmış bir sigortayı daima aynı değerde bir sigorta ile değiştiriniz.
 - Yedek ana sigorta manyetik marş anahtarının içinde bulunmaktadır.
8. Parçaları sökme işlemini ters sırayla izleyerek takınız.

DİKKAT

Eğer sigorta sürekli yanıyor, muhtemelen bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.