


Моторное масло ► Замена моторного масла и масляного фильтра двигателя

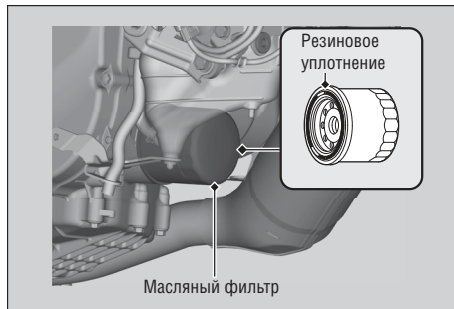

8. Нанесите тонкий слой моторного масла на резиновое уплотнение нового масляного фильтра.
9. Установите новый масляный фильтр и затяните его.

Момент затяжки: 26 Нм (2,7 кгс-м)

10. Наденьте новую уплотнительную шайбу на сливную пробку. Затяните сливную пробку.

Момент затяжки: 30 Нм (3,1 кгс-м)

11. Залейте в картер масло с рекомендованными характеристиками (► стр. 80, 160) и установите на место пробку-щуп маслозаливной горловины.

Необходимое количество моторного масла

При одновременной замене масла и масляного фильтра:

3,4 л

При замене только масла:

NC750XA

3,1 л

NC750XD

3,1 л

12. Проверьте уровень масла. ► Стр. 94
13. Убедитесь в отсутствии протечек масла.
14. Установите нижний обтекатель.