


Снимая и устанавливая колесо, будьте осторожны, чтобы не повредить датчик частоты вращения колеса и импульсное кольцо датчика.

■ Переднее колесо

Снятие

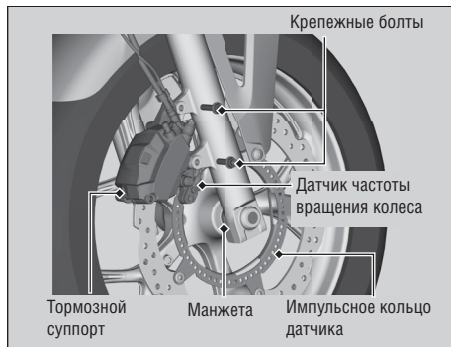

1. Установите мотоцикл на ровной горизонтальной площадке.
2. Закройте правую часть переднего колеса и тормозной суппорт защитной лентой или ветошью.
3. С правой стороны выверните крепежные болты и снимите тормозной суппорт.
 - Подвигайте или расположите тормозной суппорт так, чтобы он не висел на тормозном шланге. Не перекручивайте тормозной шланг.
 - Не допускайте попадания смазки, масла или грязи на тормозной диск или тормозные колодки.
 - Не выжимайте рычаг тормоза, когда суппорт снят.
 - Будьте аккуратны, чтобы при снятии колеса не поцарапать его о тормозной суппорт.