

BUJÍA

Consulte las precauciones de seguridad de la página 57 .

Bujías recomendadas:

Estándar:

CR6HSA (NGK)

Para largos recorridos a alta velocidad:


CR7HSA (NGK)

NOTA

Nunca utilice una bujía de gama térmica inapropiada porque de lo contrario podría causar serias averías en el motor.

1. Desconecte de la bujía la pipa de la bujía (1).
2. Limpie la suciedad que haya en torno a la base de la bujía.

Extraiga la bujía empleando una llave de bujías incluida en el juego de herramientas.

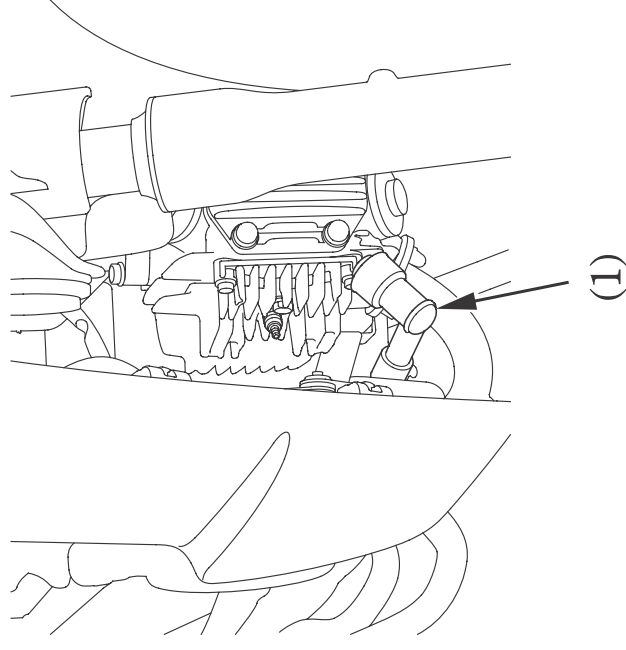

(1) Capuchón de la bujía