


エアクリーナエレメントの 清掃、交換

《清掃》

1. エアクリーナエレメントを取外します。
2. エアクリーナエレメントをきれいな洗油で洗い、絞ってから乾いた布でつつみ、さらに絞ります。
3. きれいなオイルに浸し、固くしぼって取付けます。

《推奨オイル》

“ホンダ純正オイル ウルトラーU(4サイクル二輪車用)”またはAPI SE級の10W-30のエンジンオイル。

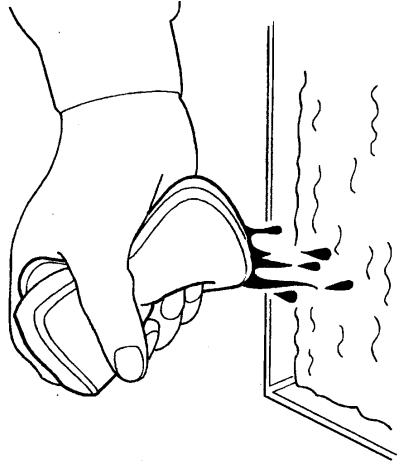

《交換》

交換は、34 ページの《取外し》《取付け》の手順に従って行ってください。

注意

- ガソリンや引火点の低い洗浄剤は、非常に燃えやすいので、エレメントの清掃には、使用しないでください。
- エアクリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩擦や出力低下を起し、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリーナに水を入れないようご注意ください。エアクリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

ケーブル類のラバーブーツの 点検

ケーブル類にはインナケーブル保護のため、ラバーブーツが取付けられています。常に正しく取付けられているか点検してください。洗車時には、ラバーブーツに直接水をかけたり、ブラシを当てたりしないでください。汚れのひどい場合は、固くしぼった布等で拭きとるようにしてください。

