

## 簡単なメンテナンス

### 簡単なメンテナンス

ここでは、通常行われることが多い簡単なメンテナンス(点検整備)について説明しています。

ご自身の知識、技量に合わせた範囲内で、適切な工具を使用し、メンテナンスを行ってください。

安全のため、技量や作業に必要な工具をお持ちでない場合は、Honda販売店にご相談ください。


### ブレーキ

《ブレーキレバーの遊びの点検》  
抵抗を感じるまで、手でブレーキレバーを引き、レバー先端の遊びの量が規定の範囲内にあることをスケールなどで確認します。

右ブレーキレバーの遊び：10-20 mm

左ブレーキレバーの遊び：10-20 mm

規定の範囲を越えている場合は調整してください。

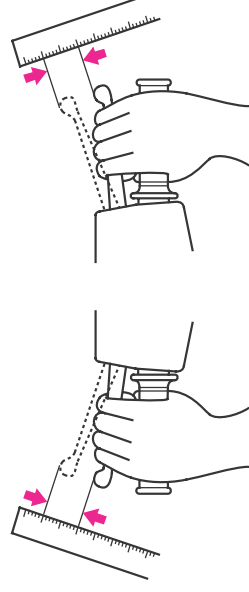

調整のしかた

ブレーキレバーの遊びは

1. 前輪側(右ブレーキレバー)


2. 後輪側(左ブレーキレバー)

の順番で調整します。

アジャスタを半回転ずつ回し、遊びを調整します。

調整後は、ブレーキレバーの遊びを確認してください。

1. 前輪側

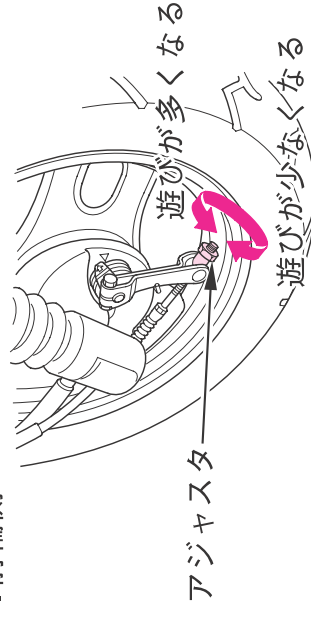

2. 後輪側

