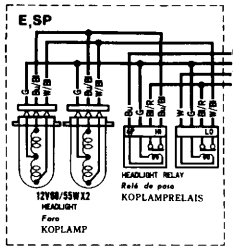

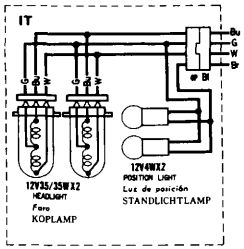

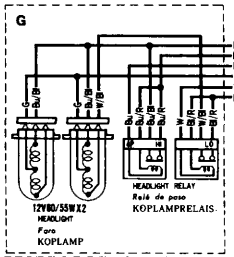

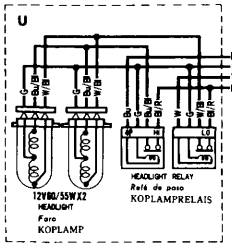

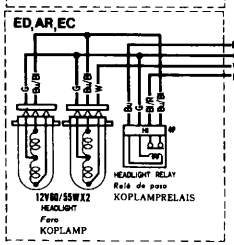



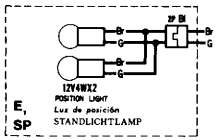

SWITCH CONTINUITY
Conexión de los interruptores
SCHAKELVERBINDING

AR
IGNITION SWITCH
Interruptor del encendido
KOMBINATIESCHAKELAAR

	FAN	IG	BAT1	TL1	TL2
ON	○	○	○	○	○
OFF					
P LOCK				●	●
LOCK					

IGNITION SWITCH
Interruptor del encendido
KOMBINATIESCHAKELAAR

OTHERS

	FAN	IG	BAT1
ON	○	○	○
OFF			
LOCK			

OTHERS
ENGINE STOP SWITCH
Interruptor de parada delmotor
MOTOR-AFZET SCHAKELAAR

	IG	BAT2
OFF		
RUN	○	○

STARTER SWITCH
Botón de arranque
STARTERSCHAKELAAR

	ST	BAT2
FREE		
PUSH	○	○

U
ENGINE STOP SWITCH
Interruptor de parada delmotor
MOTOR-AFZET SCHAKELAAR

	IG	BAT2
OFF		
RUN	○	○

STARTER SWITCH
Botón de arranque
STARTERSCHAKELAAR

	ST	BAT2	BAT4	HL
FREE			○	○
PUSH	○	○		

TURN SIGNAL SWITCH
Interruptor de señal de viraje
RICHTINGAANWIJZER SCHAKELAAR

	W	R	L
R	○	○	
N			
L	○		○

PASSING SWITCH
Interruptor de la luz de paso
INHALLICHT SCHAKELAAR

	BAT4	Hi
FREE		
PUSH	○	○

DIMMER SWITCH
Interruptor anti-deslumbrante
DIMMERSCHAKELAAR

	HL	Lo	Hi
Lo	○		
(N)	○	○	○
Hi	○		○

HORN SWITCH
Interruptor de bocina
CLAXONSCHAKELAAR

	HO	BAT5
FREE		
PUSH	○	○

LIGHTING SWITCH
Interruptor de iluminación
LIGHTSCHAKELAAR
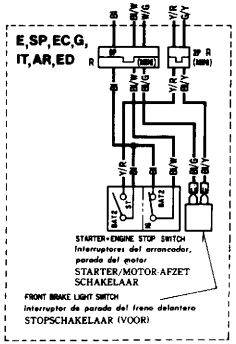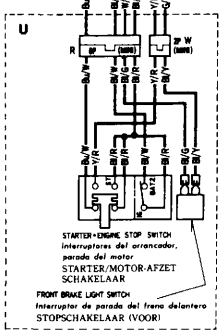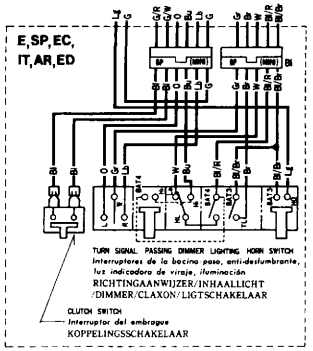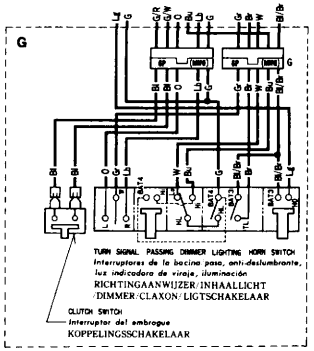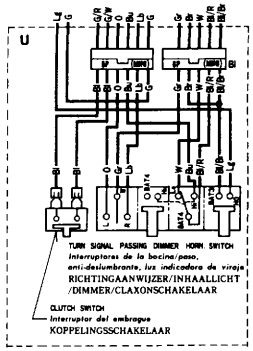
	BAT3	TL	BAT4	HL
⊖				
P	○			
H	○	○	○	○