CX500

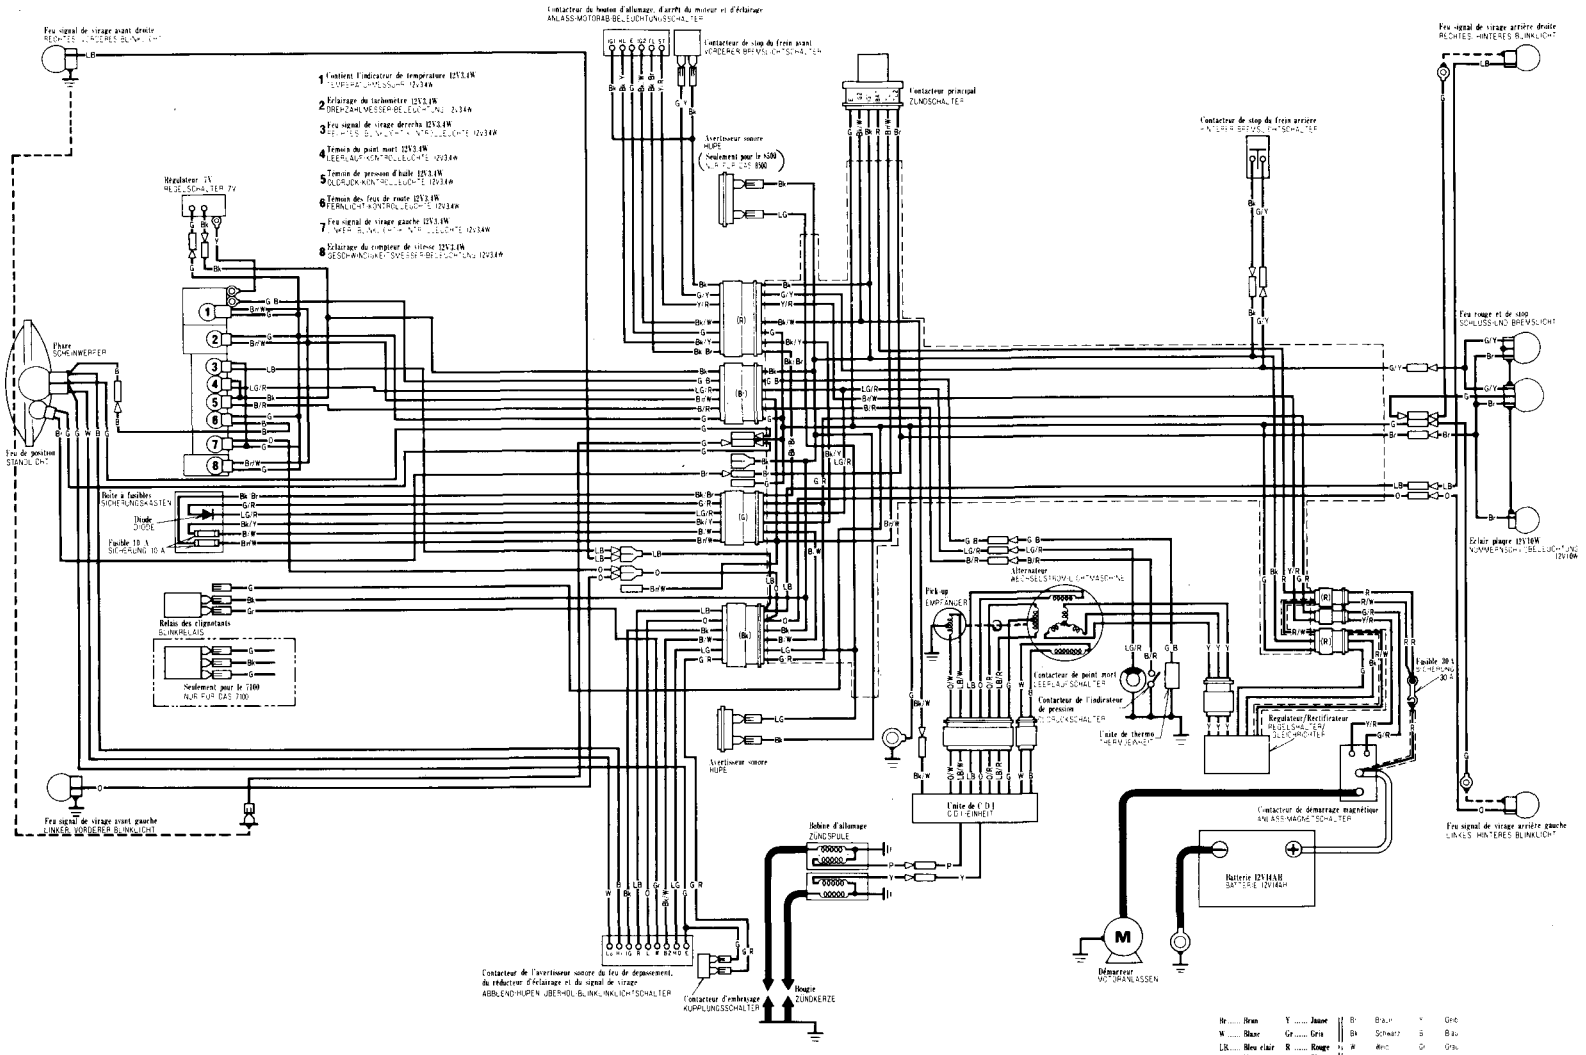

Raccords vont des contacteurs
ANORDNUNG DER SCHALTER

Contacteur principal
ZUNDSCHALTER

	E	IG2	BAT	IG	TL	TL2
OFF						
ON						
P						
LOCK						

Contacteur d'arrêt du moteur MOTORABSCHALTER / Contacteur du bouton d'allumage ANLASSCHALTER / Contacteur d'éclairage BELEUCHTUNGSSCHALTER

	IG2	E		ST	IG		IG	TL	HL
OFF			FREE			OFF			
RUN					P				
OFF			PUSH		HL				

Réducteur d'éclairage ABBLENDSCHALTER / Bouton d'avertisseur HUPENSCHALTER / Contacteur de clignotant BLINKLICHTSCHALTER / Contacteur du feu de dépassement UBERHOLSCHALTER

	B2	Ls	Hi		HO	E		W	R	L		IG	Hi
Ls				FREE			R				OFF		
(N)							N				PA		
Hi				PUSH			L						

Br ..... Braun	Y ..... Jaune	Br	Braun	Y	Gelb
W ..... Blanc	Gr ..... Gris	W	Weiß	Gr	Grau
LB ..... Bleu clair	R ..... Rouge	Bl	Schwarz	B	Blau
Bk ..... Noir	B ..... Bleu	R	Rot	LG	Hellgrün
LG ..... Vert clair	G ..... Vert	G	Grün	LB	Hellblau
O ..... Orange	P ..... Rose	O	Orange	P	Rosa

	ZOZE (TYPE) VERKAUFSGESSIET (TYP)	Phare SCHEINWERFER	Feu rouge et de stop SCHLUSS-UND BREMSLIGHT	Feu signal de virage BLINKLICHT	Feu de position STANDLICHT
0030Z-415-6900	E, F	12V60/55W	12V21/5W	12V21W	12V4W
0030Z-415-7100	G				
0030Z-415-8500	ED, IT	VMPOLUX H4 (Philips 12342/99 ou equivalent) H4 BIRNE (Philips 12342 99, oder)			
0030Z-415-7010	U		12V23/8W	12V23W	12V3.4W
0030Z-415-8600	SA,D	12V50/40W	12V23/8W	12V23W	12V3.4W