

Fren Hidroliđi

Acil durumlar dıřında fren hidroliđi eklemeyiniz veya fren hidroliđini deđiřtirmeyiniz. Yalnızca kapalı bir kaptaki temiz fren hidroliđi kullanınız. Eđer hidrolik eklerseniz, fren sisteminize m¼mk¼n olan en kısa s¼rede servisinizde bakım yaptırınız.

UYARI

Fren hidroliđi plastik ve boyalı y¼zeylere zarar verebilir. D¼k¼len yeri derhal siliniz ve iyice yıkayınız.

Tavsiye edilen fren hidroliđi:


Honda DOT 3 veya DOT 4 Fren Hidroliđi veya eřdeđeri

Tahrik Zinciri

Tahrik zinciri d¼zenli olarak kontrol edilmeli ve yađlanmalıdır. Aracı k¼t¼ yol kořullarında, y¼ksek hızda veya s¼rekli ani hızlanmalarla kullanıyorsanız zinciri daha sık kontrol ediniz. ➔ S. 90

Eđer zincir d¼zg¼n řekilde hareket etmiyorsa, garip sesler ¼ıkıyorsa, hasarlı makaralar veya gevřek pimler ya da eksik O-ringler ya da b¼k¼lmeler vardır, zinciri yetkili servisimize kontrol ettiriniz.

Ayrıca tahrik zincir diřlisini ve tahrik edilen zincir diřlisini kontrol ediniz. Eđer herhangi birinde ařınma veya hasarlı diřler varsa, zincir diřliyi servisimize deđiřtirtiniz.

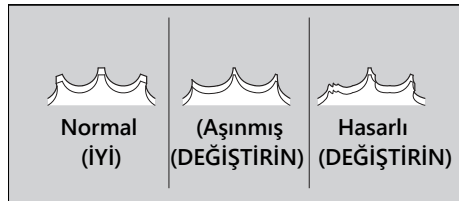

UYARI

Ařınmıř zincir diřliler ¼zerinde yeni zincir kullanmak hızlı zincir ařınmasına sebep olacaktır.