


●小物入れ・携帯工具

シートの上に小物入れがあります。
メインスイッチのキーを使って、カバーを開
けます。
取扱説明書、整備手帳や携帯工具はここに保
管しましょう。



●ブレーキペダルの高さ調整

ブレーキペダルの高さは、若干の調整ができ
ます。
調整はナットをゆるめアジャストボルトで行
ないます。

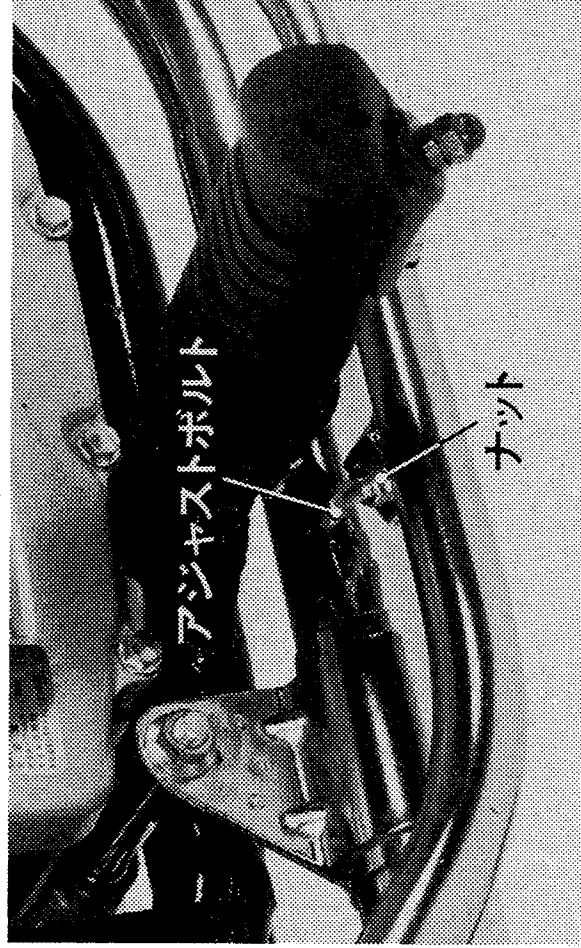

注意

- ・調整後、確実にナットを締付けてください。
- ・ペダル高さの調整を行なった後は、必ずブレーキ調整をしてください。(52ページ参照)