

Bakım Gereklilikleri

Fren Hidroliđi

Acil durumlar dıřında fren hidroliđi eklemeyiniz veya fren hidroliđini deđiřtirmeyiniz. Yalnızca kapalı bir kaptaki temiz fren hidroliđi kullanınız. Eđer hidrolik eklerseniz, fren sisteminize mümkün olan en kısa sürede servisinize bakım yaptırınız.

UYARI

Fren hidroliđi plastik ve boyalı yüzeylere zarar verebilir. Dökülen yeri derhal siliniz ve iyice yıkayınız.

Tavsiye edilen fren hidroliđi:


Honda DOT 3 veya DOT 4 Fren Hidroliđi veya eřdeđeri

Tahrik Zinciri

Tahrik zinciri düzenli olarak kontrol edilmeli ve yađlanmalıdır. Aracı kötü yol kořullarında, yüksek hızda veya sürekli ani hızlanmalarla kullanıyorsanız zinciri daha sık kontrol ediniz.

Eđer zincir düzgün řekilde hareket etmiyorsa, garip sesler çıkarıyorsa, hasarlı makaralar veya gevřek pimler ya da bükülmeler vardır, zinciri yetkili servisinize kontrol ettiriniz.

Ayrıca motor zincir diřlisini ve arka tekerlek zincir diřlisini de kontrol ediniz. Eđer herhangi birinde ařınma veya hasarlı diřler varsa, zincir diřliyi servisinize deđiřtirtiniz.

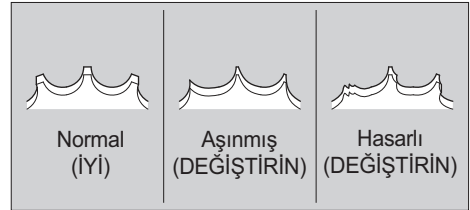

UYARI

Ařınmıř zincir diřliler üzerinde yeni zincir kullanmak hızlı zincir ařınmasına sebep olacaktır.