

## Bakım Gereklilikleri

### Fren Hidroliđi

Acil durumlar dıřında fren hidroliđi eklemeyiniz veya fren hidroliđini deđiřtirmeyiniz. Yalnızca kapalı bir kaptaki temiz fren hidroliđi kullanınız. Eđer hidrolik eklerseniz, fren sisteminize mümkün olan en kısa sürede servisinizde bakım yaptırınız.

#### DİKKAT

Fren hidroliđi plastik ve boyalı yüzeylere zarar verebilir. Dökülen yeri derhal siliniz ve iyice yıkayınız.

### Tavsiye edilen fren hidroliđi:


Honda DOT 4 Fren Hidroliđi veya eřdeđeri

### Tahrik Zinciri

Tahrik zinciri düzenli olarak kontrol edilmeli ve yağlanmalıdır. Aracı kötü yol kořullarında, yüksek hızda veya sürekli ani hızlanmalarla kullanıyorsanız zinciri daha sık kontrol ediniz. ➔ S. 107

Eđer zincir düzgün řekilde hareket etmiyorsa, garip sesler çıkıyorsa, hasarlı makaralar veya gevřek pimler ya da eksik O-ringler ya da bükülmeler vardır, zinciri yetkili servisimize kontrol ettiriniz.

Ayrıca tahrik zincir diřlisini ve tahrik edilen zincir diřlisini kontrol ediniz. Eđer herhangi birinde aşınma veya hasarlı diřler varsa, zincir diřliyi servisimize deđiřtirtiniz.

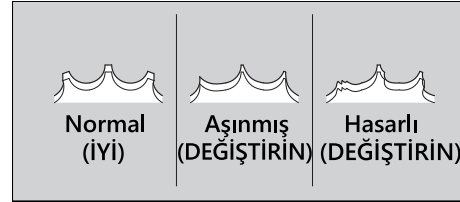

#### DİKKAT

Aşınmış zincir diřliler üzerinde yeni zincir kullanmak hızlı zincir aşınmasına sebep olacaktır.