


Ön Fren Balatalarının Kontrol Edilmesi

Fren balatası aşınma göstergelerinin durumunu kontrol ediniz. Eğer bir balata aşınma sınırına kadar aşınmışsa balataların değiştirilmesi gereklidir.

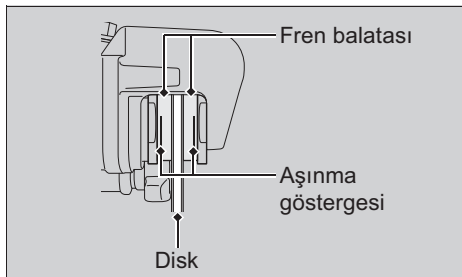

1. Fren balatalarını fren kaliperinin altından kontrol ediniz.

Gerekirse, balataları servisizde değiştiriniz.


Daima sağ ve sol balataları aynı anda değiştiriniz.

Arka Fren Kolu Boşluğunun Kontrol Edilmesi

1. Motosikleti orta sehpa üzerine yerleştiriniz.
2. Freni kullanmaya başlamadan önce arka fren kolunun hareket mesafesini ölçünüz.

Fren kolunun ucundaki boşluk:

10 ila 20 mm (0,4 ila 0,8 in)

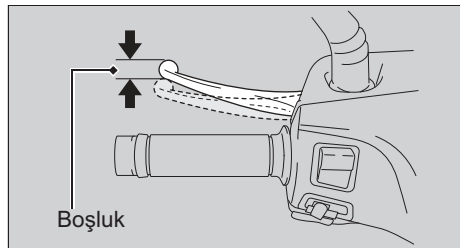

Fren kablosunda bükülme veya aşınma olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekirse servisizde değiştiriniz.