
Carenatura inferiore

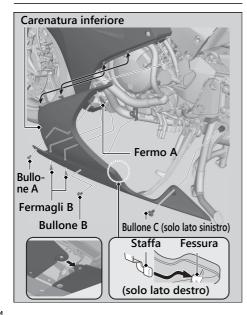

I Rimozione

- Parcheggiare la motocicletta sul cavalletto centrale su una superficie solida e piana e abbassare il cavalletto laterale.
- 2. Rimuovere i fermagli A e B posti su entrambi i lati. ▶ P. 69
- **3.** Rimuovere i bulloni A e B posti su entrambi i lati
- 4. Rimuovere il bullone C (solo lato sinistro).
- **5.** Rimuovere le carenature inferiori destra e sinistra sganciando, contemporaneamente, con cautela le linguette dalle fessure di ciascuna carenatura superiore e la fessura della carenatura inferiore destra dalla staffa.
 - ► Fare attenzione a non applicare pesi sulla carenatura inferiore.

Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.